Benq

Joybook S32 系列用户手册

欢迎

版权

明基仓储(上海外高桥保税区)有限公司 2007 年版权所有,并保留所有权利。未经本公司事前书面之许可,本文的任何部分皆不得以任何形式或任何方法,包括电子、机械、磁性、光学、化学、手写或任何方式予以重制、传输、转译、储存于检索系统或翻译成任何文字或计算机语言。

免责声明

对于本文之任何明示或默示内容,明基仓储 (上海外高桥保税区)有限公司不做任何保证,亦拒绝对任何特殊目的之商用性或适用性目的予以保证。此外,明基仓储 (上海外高桥保税区)有限公司保留修改或变更本文之权利,并且修改或变更内容将不另行通知。

Windows、Internet Explorer 和 Windows Mail 是 Microsoft Corporation 的商标。其它名称分别是相应公司或组织的版权。

本产品内含版权保护的技术,受美国专利和其它知识产权权利的保护。使用这个受版权保护的技术必须得到Macrovision 的授权,并且只能用于家庭和其它受限制的观看用途。如用于其它用途,必须得到 Macrovision 的授权。禁止反向工程或反汇编。

SRS(**O**) 是 SRS Labs, Inc. 的商标。经 SRS Labs, Inc. 许可嵌入 TSXT 技术。

本手册适用的 Joybook 型号

本手册中包含下列 Joybook 型号的相关信息:

•Joybook S32 系列

请注意,实际的硬件或软件能力会因您购买的型号不同而有所差异。如需确定您的 Joybook 型号,请参考包装盒上的标签或者 Joybook 的印字。

目录

简介	1
关于本手册	1
印刷	2
快速入门	3
物品清单	3
准备使用 Joybook	
扩展 Joybook 的性能	
熟悉 Joybook	9
前视图	9
左视图	11
右视图	13
后视图	14
底视图	
指示灯	16
开始使用 Windows Vista	
正确关闭 Joybook	18
使用 Windows Mobility Center	19
使用 Joybook	20
使用触控板	20
使用无线按钮	21
使用键盘	
功能热键	
Windows 键和锁定键	
使用内置的无线连接功能 (特定型号提供)	
连接到无线网络	
使用 Bluetooth (特定型号提供)	28

连接到 Bluetooth 设备	28
发送文件至 Bluetooth 设备	32
使用 QMedia Bar	34
QMedia Bar 简介	
设置 QMedia Bar	
使用 QEye	
使用 WebCam Companion	
主屏幕	
捕获图像或录制视频	
监视	37
视频会议	37
使用 QShot	
从 QEye 捕获实时图像	
从影片捕获静态图像	38
捕获桌面图像	38
更改媒体文件夹的位置	38
使用 BenQ Surround	38
吏用 BIOS 设置程序	39
使用 BIOS 设置程序的场合与方法	
Main (主) 菜单	
, Boot (启动)菜单	
Exit (退出)菜单	
Boot from LAN (从 LAN 启动)	
夾复系统	
使用 QDataTrove	
X/ \(\mathcal{L}\) \(\mathc	T.

启动 QDataTrove:	43
备份文件:	43
恢复备份文件:	
恢复备份映像:	44
将 Joybook 恢复至出厂默认设置:	44
使用随机光盘恢复系统	45
步骤 1: 完全重新安装 Windows Vista	45
步骤 2: 重新安装驱动程序和应用程序	46
保护您的 Joybook 不受病毒和其它安全危险的侵害.	46
连接外部显示设备	47
连接到 VGA 显示设备	
S-Video 输出	
手动调整视频标准	49
加装内存	
常见问题和故障排除	
一般问题	
电池和电源	
连接	
系统	
显示屏	
有关清洁和电池维护	
电池维护	
清洁 Joybook	
服务与支持	64
BenQ Joybook 全球在线服务	64
Joybook 全球联保 (ORW)在线注册	64
附录	65
一般安全信息	
有关电池的安全信息	

有关电源适配器的安全信息	65
有关调制解调器的安全信息	66
注意	66
Declaration of Conformity	

简介

关于本手册

本手册提供了有关 Joybook 不同组件的主要信息并示范了 使用方法。以下是本手册的主要章节。

章节标题	说明	
简介	本手册介绍。	
快速入门	有关开始使用 Joybook 的信息。	
熟悉 Joybook	Joybook 硬件组件介绍。	
开始使用 Windows Vista	关于 Windows Vista 的基本信息。	
使用 Joybook	有关操作 Joybook 的基本和高 级信息。	
使用 BIOS 设置程序	有关使用 BIOS 设置程序的信息。	
恢复系统	关于使用系统恢复工具的信息。	
连接外部显示设备	有关如何将 Joybook 连接到外 部显示设备的信息。	
加装内存	有关如何加装 RAM 内存的信息。	

常见问题和故障排除	有关常见问题和故障排除的信 息。
有关清洁和电池维护	有关清洁和电池维护的信息。
服务与支持	Joybook 服务和支持信息。
附录	重要安全信息。

印刷

本手册中使用的注释、提示和警告针对不同目的,其说明 如下:

图标 / 符号	项目	含意
\triangle	警告	主要是为了防止因误用、 不当操作或行为而损坏组 件、数据或造成人身伤害 的信息。
Ď	提示	完成任务的有用信息。
	注释	补充信息。
<>或[]	键盘上的键; 屏幕上的用户 界面 (UI)	表示键盘上的键,或屏幕 上的用户界面。在实际输 入文字时,请勿一起输入 这些符号。

快速入门

很好 d据 Joybook 的型号,其外观可能与本手册显示的插图有所不同。


物品清单

第一次使用 Joybook 之前,请检查是否收到所有物品。关 于产品包装中应包括哪些物品,请参见附属盒上的物品清 单标签。如有任何物品缺失或损坏,请立即与经销商联 系。妥善保管包装材料以备送修 Joybook 时使用。

准备使用 Joybook


1. 安装电池组

电池滑栓 A

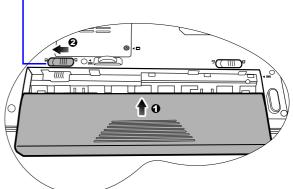

关闭 Joybook 的上盖 (若已打开)。将 Joybook 翻过来放在 干净的软布上。使电池组的标签面朝下,将其轻轻推入电 池仓中,直至完全到位为止(1)。向左移动电池滑栓 A (如图所示),将电池组锁定到位(2)。


2. 连接电源



将电源线连接到电源适配器。




将电源适配器连接到 Joybook 上的电源插口。




将电源线连接到墙壁电源插座。Joybook 自动开始对电池充电。

- (三) 电池组在出厂时只有少许电量。电池充电时仍可使用 Joybook。
 - 电源系统和插头类型可能会因所在国家 / 地区不同而异。

电池充电时,电池指示灯显示橘黄色。电池充电完毕后,指示灯熄灭。

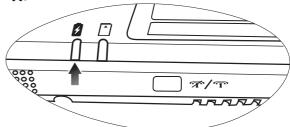


- 有关指示灯的颜色和含义的详细信息,请参见第 16 页的 "指示灯"。
- 3. 打开 Joybook

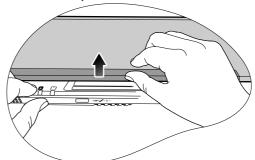

轻轻提起无滑栓的上盖即可方便地打开机器。


4. 执行初始设置

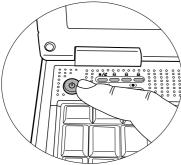


按电源按钮启动 Joybook,然后按照屏幕上的说明完成 Windows Vista 初始设置。

- Joybook S32 系列最适合运行 Windows Vista™ Home Basic、Windows Vista™ Home Premium、Windows Vista™ Business或 Windows Vista™ Ultimate。不推荐安装未经测试的其它操作系统,否则不仅会影响您的保修而且会影响 Joybook 的功能。
 - Joybook 预装的实际操作系统可能不尽相同。更多详情,请参见产品盒中的"产品规格标签"。


扩展 Joybook 的性能

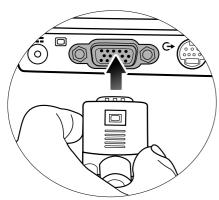

将外部显示设备 (如显示器或投影机)连接到 Joybook 的 15 针 D-sub 视频插孔。

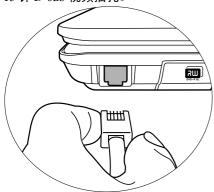


将电话线连接到 Joybook 的调制解调器端口以拨号连接到 Internet 或发送传真。

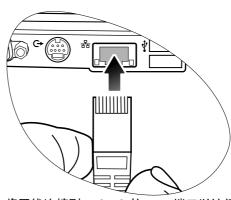


将网线连接到 Joybook 的 LAN 端口以访问局域网(LAN)。




插入 ExpressCard/34 模块或 ExpressCard/54 模块以进一步扩展 Joybook 的功能。

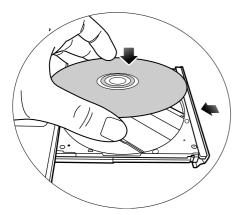


使用光驱访问各种光盘上的数据和欣赏电影或音乐。

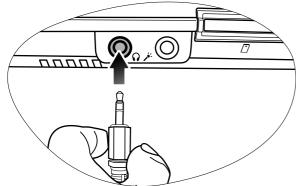


将耳机连接到音频输出插孔以输出声音。

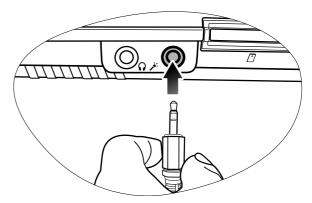


将麦克风连接到麦克风输入插孔以录制声音。

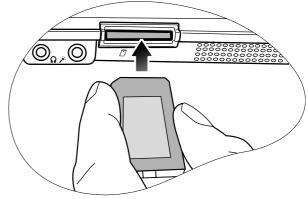


按照卡上所示的方向插入 Memory Stick、 Memory Stick Pro、 SD、 MMC 或 xD 存储卡以交换文件。

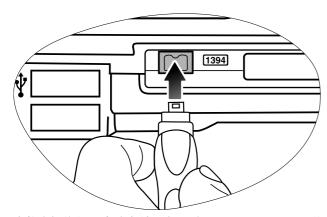

将数字摄像机和高速存储设备连接到此 IEEE 1394 (火线)端口。

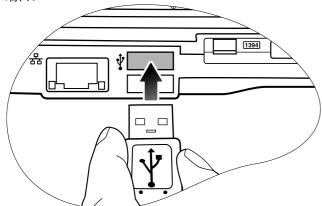


将 USB 外设连接到 Joybook 的 USB 端口。

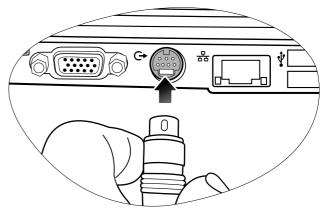

将带有 S-Video 输入插口的电视机或 A/V 设备连接到 Joybook 上的 S-Video 输出插口,从而将 Joybook 上的视频 图像输出到这些设备。

(三) 除非您希望使用 Joybook 内置扬声器的音效输出,否则您还需要专 门将 Joybook 的音频输出插口连接到相应的音响设备。

熟悉 Joybook

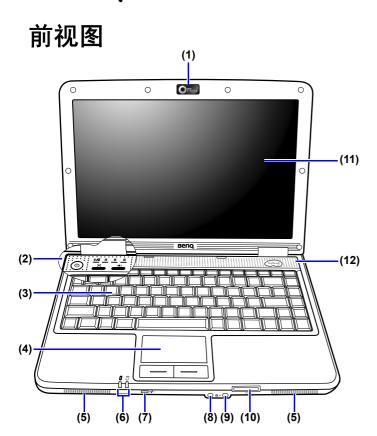

编号 正面部件

(1) 内置摄像头(QEye)

利用 130 万像素内置摄像头 (QEye), 您可以召开视频会议、捕获图像、或录制视频。有关详细信息,请参见第 35 页的 "使用 QEye"。

(2) 电源和快速访问按钮

(山) 电源按钮

打开和关闭 Joybook 电源。

QShot

只需轻轻一按,即可捕获桌面图像、影片静态图像及来自 QEye 的实时图像。有关详细信息,请参见第 37 页的 "使用 QShot"。

(BenQ Surround

只需轻轻一按,即可开启或关闭 [Sound Manager] (声音管理器)中的 [SRS TruSurround XT]。

(3) 键盘

(4) 触控板

有关详细信息,请参见第 20 页的 "使用触控板"。

- (5) 扬声器
- (6) 指示灯 有关详细信息,请参见第 16 页的"指示灯"。

按此按钮激活 / 关闭无线设备,如 Bluetooth 和 WLAN。在使用 <Fn>+ <F12> 前,确保此按钮处于 "ON" (打开) 状态。有关详细信息,请参 见第 21 页的 "使用无线按钮"。

(8) **介耳机/SPDIF 音频输出插孔**

用于连接耳机或外部扬声器以播放 Joybook 音效。

SPDIF (Sony-Philips Digital Interface Format) 是供"Mini Optical" 3.5mm 插头使用的光纤数 字音频插孔。它在 Joybook 中与标准的 3.5mm 立体声插头模拟音频插孔共用一个插孔。



- 如要激活 SPDIF, 请转到 [Control Panel] (控制面板)、 [Hardware and Sound] (硬件和声音),选择 [Sound] (声音)。在 [Playback] (播放)选项卡下选择 [SPDIF Interface] (SPDIF 接口),单击 [Set Default] (设为默识值),然后单击 [OK] (确定)。
- 支持的数字音频格式 DTS、Dolby Digital 和 Microsoft WMA Pro Audio。
- (9) 麦克风输入插孔

用于连接麦克风以录制声音。


此插孔用于 3.5mm 模拟音频插头。可插单声道和立体声插头。

(10) 五合一存储卡插槽

可读取 Memory Stick、Memory Stick Pro、SD、MMC 或 xD 存储卡。

- (11) LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示)面 板
- (12) 内置麦克风 接收声音和语音以供录制。

左视图

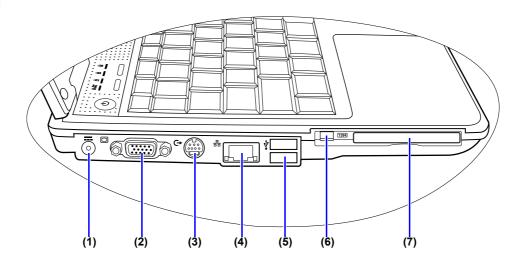

编号 左侧部件

(1) === 电源插孔

用于连接交流电源为 Joybook 供电和对电池充电。

(2) **□ 15 针 D-sub 视频接口**

用于连接外部显示设备,例如显示器和投影机。

(3) (→ S-Video 輸出插口

允许 Joybook 将视频信号输出到支持 S-Video 的设备,如电视机或 VCR。

- (下) 有关的详细信息,请参见第 48 页的 "S-Video 输出"。
- - ↑ 请注意不要将 RJ-11 电话线插头插入 RJ-45 端口。这会损坏 LAN 端口。它们看起来相似,但 RJ-45 插头比 RJ-11 插头宽且导线更多。

⁽⁵⁾ **∲** USB 端口

用于连接使用 USB 2.0 接口的外设,如鼠标、数码相机和 MP3 播放器等。


(6) [1394] IEEE 1394 (火线) 端口 用于连接使用 IEEE 1394 (火线)接口的高速外设,如数码摄像机和其它消费类电子设备。

(7) ExpressCard 插槽

此 ExpressCard 插槽可以插入两种格式的标准 ExpressCard 模块: ExpressCard/34 和 ExpressCard/54。 ExpressCard/34 模块的宽度 是 34 mm,而 ExpressCard/54 模块的宽度是 54 mm。您可以使用 ExpressCard 来进一步扩展 Joybook 的功能。

按照卡上的指示方向将 ExpressCard 插入插槽中,并完成相关的驱动程序设置。

右视图

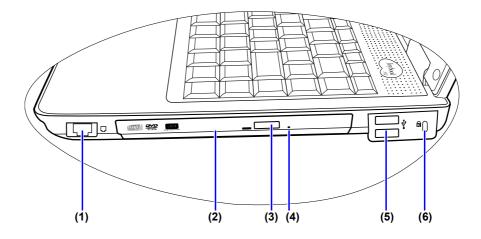

编号 右侧部件

(1) 🔲 调制解调器端口(RJ-11 接口)

连接模拟电话线路以使用内部调制解调器。

- \j\
- 为减低发生火灾的风险,请仅使用 No.26AWG 或更粗的电话线。
- 这是 Joybook 上唯一的电信调制解调器端口。请注意不要将窄的 RJ-11 电话线插入外观相似但更宽的 RJ-45 LAN 端口 (位于 Joybook 左侧)。

- (2) DVD/CD-RW Combo/DVD Super-Multi 驱动器 (特定型号提供)
- 光驱类型因型号不同而异,支持的光盘类型视 Joybook 配备的光驱而定。


支持多功能光学模块,可读取音乐 CD、 VCD 和 DVD 或者刻录 CD-R/CD-RW 或 DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RAM (可选)光盘。按下驱动器上的退出按钮可插入/退出光盘。

(3) 光驱退出按钮

按此退出按钮可插入/退出光盘。

(4) 光驱托盘弹出孔

如果在 Joybook 关机时需要打开光盘托盘,或使用退出按钮无法打开光盘托盘,请将一个尖利的物品(如展开的曲别针)插入弹出按钮旁边的托盘弹出孔,以弹出光盘托盘。

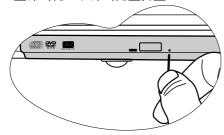


⁽⁵⁾ **∲** USB 端口

用于连接使用 USB 2.0 接口的外设,如鼠标、数码相机和 MP3 播放器等。

(6) R Kensington 防盗锁孔


此孔可以连接 Kensington 防盗锁和线缆以防止被 盗。

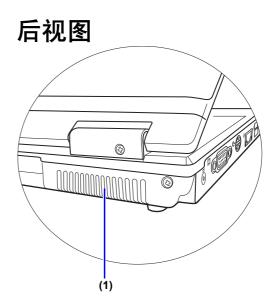

编号 背面部件

(1) 通风孔

底视图

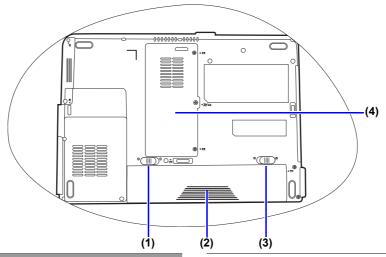

编号 底端部件


- (1) 电池滑栓 A 可将电池组固定到位。
- (2) 电池组 在未连接外接电源时,可为 Joybook 供电。
- (3) 电池滑栓 B 可将电池组固定到位。

(4) MiniCard 和内存扩展槽盖

在盖内,可以看到 Joybook 的内存插槽。此外还有一个 MiniCard 插槽,用于插入可选的 MiniCard。

- •特定型号上可能已经预装了按 MiniCard 形状设计的无线 网卡。
 - •卸下盖时,需要一把小的螺丝刀。
 - 有关加装内存、内存最大限制或经 BenQ 认可适用于 Joybook 的内存模块等的详细信息,请参见第 51 页的 "加装内存"。


指示灯

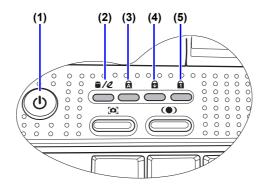

编号 指示灯

- (1) 电源按钮指示灯
 - 当系统处于运行状态时,显示蓝色。
 - 当系统处于待机状态时,显示橘黄色。
 - 当系统处于关闭或休眠状态时,指示灯熄灭。
- (2) **@** / **Q** 硬盘 / 光驱活动指示灯 当 Joybook 访问硬盘或光驱中的数据时,闪烁蓝 色。
- (3) Caps Lock (大写锁定键)指示灯 当激活大写锁定功能时,显示蓝色。

- (4) Scroll Lock (滚动锁定键)指示灯 当激活滚动锁定功能时,显示蓝色。
- (5) Num Lock (数字锁定键)指示灯 当激活数字锁定功能时,显示蓝色。

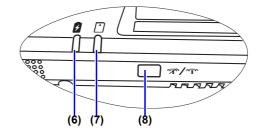

编号 指示灯

(6) 見 电池指示灯

- 当系统处于运行状态且使用电池时,显示蓝色。
- 当电池充电时,显示橘黄色。
- 当电池充电完毕并且系统处于运行状态且连接 到电源时,橘黄色熄灭。
- •蓝色闪烁表示电池快没电了。
- 橘黄色闪烁表示电池工作不正常,在此情况下 应与维修人员联系。

(7) 五合一存储卡访问指示灯

访问 Memory Stick、 Memory Stick Pro、 SD、 MMC 或 xD 存储卡时,闪烁蓝色。

- 开启 WLAN 时,显示蓝色。
- 开启 Bluetooth 时,显示橘黄色。
- 当 WLAN 和 Bluetooth 均开启时,显示紫色。
- 当 WLAN 和 Bluetooth 均关闭时,指示灯熄灭。
- (三) 有关使用无线按钮的详细信息,请参见第 21 页的 "使用 无线按钮"。


开始使用 Windows Vista

根据您购买的型号, Joybook 中可能预装最新的 Microsoft 操作系统: Windows Vista™ Home Basic、 Windows Vista™ Home Premium、 Windows Vista™ Business 或 Windows Vista™ Ultimate。

第一次设置 Joybook 时,您可能希望查看关于下列主题的信息。请参见操作系统附带的用户手册,或从 [Start] (开始)菜单的 [Help and Support] (帮助和支持)中进行搜索。

- 如何设置系统区域设置、日期和时间。
- •如何设置系统管理员和用户安全登录及设置。
- 如何安装、设置和运行防毒软件。
- 如何为电脑命名作为网络标识。
- 如何通过无线方式或线缆连接到本地网络。
- 如何通过网络连接到其他电脑并实现文件共享。
- 如何连接网络或共享打印机。
- 如何连接到 Internet。
- •如何注册 Windows 和其它附带软件。
- 如何使用最新的 Service Pack (服务包)和安全补丁程序 更新 Windows。
- •如何使系统时钟与 Internet 时间服务器同步。
- •如何查找、下载并安装最新的系统设备驱动程序。
- 如何设置系统维护计划事件。

正确关闭 Joybook



或者,您也可按下列步骤自定义 [Start menu power button] (开始菜单电源按钮) 功能。

- 2. 在 [Select a power plan] (选择电源计划)页面,在所选计划下单击 [Change plan settings] (更改计划设置)。
- 3. 单击 [Change advanced power settings] (更改高级电源设置)。

- 4. 在 [Advanced settings] (高级设置)选项卡中,双击 [Power buttons and lid] (电源按钮和盖子)展开此类别。
- 5. 双击 [Start menu power button] (开始菜单电源按钮)展开此项。
- 6. 要指定按下 [Start menu power button] (开始菜单电源按 钮)时执行的操作,请单击 [On battery] (用电池)或 [Plugged in] (接通电源),然后从下拉列表中选择所需 设置。

[Start menu power button] (开始菜单电源按钮)的外观可能会因您的设置不同而异。

外观	功能
\bigcirc	使 Joybook 进入睡眠状态。
0	关闭 Joybook。
©	安装 Windows 更新 (如果有),在安装完毕后关闭 Joybook。 此形式的电源按钮仅当您将 Joybook 设成自动接收更新时显示。

使用 Windows Mobility Center

Windows Mobility Center 是一个方便的控制界面,您可以在此快速访问 Joybook 的设置,如亮度、音量、电池状态以及无线网络等。


要打开 Windows Mobility Center, 按 <Fn> + <F10> 热键组合或执行下列一项操作:

- 单击 [Start] (开始)、[Control Panel] (控制面板)、
 [Mobile PC] (移动 PC),然后单击 [Windows Mobility Center] (Windows 移动中心)。
- 单击桌面右下角通知区域中的电池电量图标(可 或 可), 然后单击 [Windows Mobility Center] (Windows 移 动中心)。



使用 Joybook

使用触控板

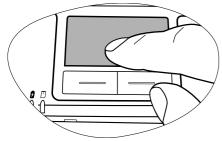

触控板及其按钮是一个定位设备,其功能如同一个可选的 外接鼠标,可执行导航、滚动和选择功能。触控板的组件 说明如下。

编号	组件	功能
(1)	触控板	移动指针,选择或激活屏幕上 的项目。
(2)	左触控板按钮	相当于可选外接鼠标的左按 钮。
(3)	右触控板按钮	相当于可选外接鼠标的右按 钮。

- 要像可选外接鼠标一样使用触控板,按左右触控板按钮, 它将提供与外接鼠标相同的单击功能。
- 要移动指针,将手指轻压在触控板上并按所需方向移动。
- 不要在触控板上使用钢笔、铅笔或记号笔等。仅使用手指。
 - 如要在 Microsoft Windows Vista 中设置触控板首选项,请选择 [Start] (开始)、[Control Panel] (控制面板)、[Hardware and Sound] (硬件和声音)和 [Mouse] (鼠标)。

功能	左触控板按钮	右触控板按钮	触控板
选择	单击一次。		点击一次。
执行	快速单击两 次。		快速点击两 次。
拖动	单击一次并按 住项目,然后 用手指在触控 板上拖动。		快速点击两 次并按住所 目,然在触对 手指移动以 拖动。
显示快 捷菜单		单击一次。	


(三) 触控板是一种压力敏感性设备,请正确使用以免损坏。

- •不要将重物置于触控板或其按钮上。
- 不要用尖物或指甲刮擦触控板。

使用无线按钮

无线按钮用于开启或关闭无线设备。在默认情况下,此按钮在 Joybook 启动时处于 "OFF"(关闭)状态。

在使用 Bluetooth 和 WLAN 等无线设备前,务必先按此按 钮开启无线设备,然后使用 <Fn>+ <F12> 热键组合切换 Bluetooth 和 WLAN。

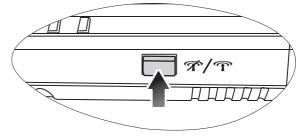

WLAN 和 Bluetooth 仅在特定型号上提供。

- 如果 "无线按钮"处于 "ON"(开启)状态,指示灯可能显示蓝色、橘黄色或紫色,具体取决于 Bluetooth 和 WLAN 的开启 / 关闭状态。有关详细信息,请参见第 16 页的 "指示灯"。
 - "无线按钮"处于 "OFF"(关闭)状态时,指示灯不亮。而且, 无法使用 <Fn> + <F12> 热键组合开启或关闭 Bluetooth/WLAN。

使用键盘

功能热键

可以使用功能热键来操作常用功能或快速指定设置。要使用热键,请按住键盘左下角的 <Fn> (功能)键,然后按所需的热键。



(三) 键盘图例的外观可能视购买设备所在国家 / 地区而有所不同。

功能热键	说明	功能热键	说明
<fn> + <f1></f1></fn>	打开功能热键的联机帮助。	<fn> + <f8></f8></fn>	减小音量。
<fn> + <f2></f2></fn>	使 Joybook 进入睡眠模式。	<fn> + <f9></f9></fn>	增大音量。
<fn> + <f3></f3></fn>	切换显示: 屏幕、外部显示 / 投影机、或两者同时显示; 切换内部 / 外部显示。	<fn> + <f10></f10></fn>	启动 Windows Mobility Center。 (三) 有关使用 Windows Mobility Center 的详细 信息,请参见第 19 页的 "使用 Windows Mobility Center"。
<fn> + <f4></f4></fn>	降低屏幕亮度。	<fn> + <f12></f12></fn>	切换 WLAN 和 Bluetooth 打开 / 关闭的三个组合。屏幕显示中会指明状态。 《 WLAN 和 Bluetooth 仅在特定型号上提供。 ① 在使用此功能热键之前,确保 "无线按钮" 处于 "ON"(开启)状态。
<fn> + <f5></f5></fn>	提高屏幕亮度。	<fn> + <scr lk=""></scr></fn>	激活或禁用 Scroll Lock (滚动锁定键)功能。激活时,按向上或向下箭头键(↑、↓)时屏幕向上或向下移动一行。 ② Scroll Lock (滚动锁定键)并非在所有程序中皆可工作。
<fn> + <f6></f6></fn>	开启或关闭触控板。	<fn> + <prt sc=""></prt></fn>	将当前整个屏幕的位图图像复制到剪贴板
<fn> + <f7></f7></fn>	激活或禁用扬声器。		上,然后可作为截图插入到文件中或粘贴 到图形软件 (如 Microsoft "画图")中。

Windows 键和锁定键



功能热键	说明	功能热键	说明
8	Windows 键 其功能相当于单击 Windows 桌面上的 [Start] (开始)按钮。	₹ + R	激活 [Run] (运行)对话框。
** + Tab (制表)	按住 Windows 键,然后按 Tab (制表)可以切换窗口。	Num Lk (数字锁定)	激活或禁用键盘上提供的数字键盘 (在前一页图中标有淡灰色阴影的 键)。
₽ + E	打开 [Computer] (计算机)窗口以 浏览磁盘和文件。	Caps Lock (大写锁定)	以大写字母输入文本。
₽ + M	最小化所有窗口。] 应用程序键	提供与触控板右按钮相同的功能,用 于弹出上下文关联菜单。
Shift + F + M	取消最小化所有窗口。		

使用内置的无线连接功能 (特定型号提供)


利用 Joybook 内置的无线连接功能,您可以通过无线方式 访问启用了无线网络的其它设备 (如接入点网络基站、笔 记本电脑、个人数字助理、或数字投影机等),而无需使 用网线。

为了在家中或办公室中连接到局域网 (LAN), 您需要了 解接入点的详细信息,接入点如同一个航站,使无线传输 成为可能。在咖啡店或图书馆等户外地点,您需要咨询服 务人员以获得帐号。

- (**) ** 无线 LAN (WLAN) 仅在特定型号上提供。
 - WLAN 连接功能的有效范围取决于使用的设备、选择的频段、无线 电波干扰、以及地形 (包括建筑物结构)等。实际情况因您的特定 条件不同而异。

连接到无线网络

- 1. 确保您位于无线网络的服务区域内。
- 2. 按 Joybook 上的 "无线按钮" **%**/**个** 启用 WLAN。

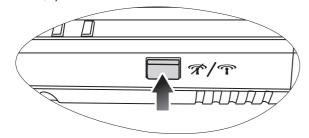

3. 屏幕显示中会指明状态,如下所示。




4. 单击位于桌面右下角的通知区域中的 WLAN 图标 🔁, 弹出一个菜单。



5. 在弹出的菜单中,单击 [Connect to a network] (连接到 网络)。



6. 在 [Show] (显示)列表中,单击 [Wireless] (无线)。显示可用的无线网络的列表。

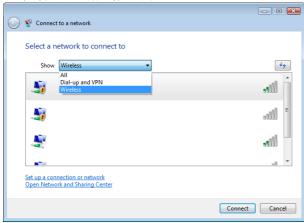

- 7. 单击一个网络,然后单击 [Connect] (连接)。如果您使用的网络不要求安全验证,会显示一条成功消息,告知您已连接到网络。
- (] · 为连接到一些要求安全验证的网络,您必须执行一个验证过程并输入用户名称和密码。有关详细信息,请咨询您的网络管理员。
 - 有关详细信息,请参见 Windows Vista 的 [Help and Support](帮助和支持)。
- う 为确保数据安全,强烈建议您在尽可能的情况下连接到启用安全性的无线网络。
 - 搭机旅行时,请务必关闭无线网络以避免不利于飞行安全的任何可能的风险。
- │ Joybook 还可以通过其它方式连接到网络。请参见 "LAN (局域 网)端口 (RJ-45 接口)"和 "调制解调器端口 (RJ-11 接口)"。

使用 Bluetooth (特定型号提供)

利用 Bluetooth(蓝牙)功能,您可以连接到支持 Bluetooth 传输的各种设备和服务。您可以在不使用数据线 的情况下通过无线方式建立连接,从而:打印文档:与个 人数字助理(PDA)、另一台个人计算机(PC)或移动电 话同步个人信息管理(PIM)数据:甚至可以共享网络连 接。

[Bluetooth 仅在特定型号上提供。


连接到 Bluetooth 设备

- 1. 确保 Joybook 上的 "无线按钮" **尔**/**个** 处于 "ON" (开启) 状态。
- 如果 "无线按钮"处于 "ON"(开启)状态,指示灯可能显示蓝色、橘黄色或紫色,具体取决于 Bluetooth 和 WLAN 的开启/关闭状态。有关详细信息,请参见第 10 页的 "指示灯"。
- "无线按钮"处于 "OFF"(关闭)状态时,指示灯不亮。而且, 无法使用 <Fn> + <F12> 热键组合开启和关闭 Bluetooth/WLAN。
- 2. 反复按 <Fn> + <F12> 热键组合, 直至 Bluetooth 显示 "ON" (开启)。



- 3. 打开 Bluetooth 设备的电源,激活它的 Bluetooth 功能。 此外,还需要使您的 Bluetooth 设备处于 "可见"状态。
- (三) 有关如何激活设备 Bluetooth 功能的详细信息,请参见其文档。
 - Joybook 与 Bluetooth 设备之间的最大有效连接范围是 10 米。


- 4. 右键单击位于桌面右下角通知区域中的 Bluetooth 图标
 - **§** , 然后单击 [Add a Bluetooth Device] (添加 Bluetooth 设备)以启动向导。

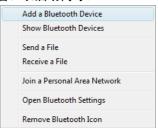

5. 如果 Bluetooth 设备已经打开且处于可发现状态,则选中 [My device is set up and ready to be found] (我的设备已经设置并且准备好,可以找到)复选框,然后单击 [Next] (下一步)。




6. 等待 Windows 搜索可用的 Bluetooth 设备。

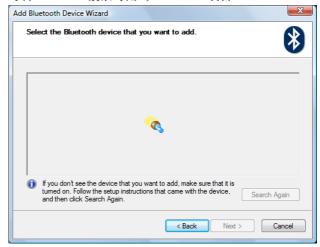


7. 选择要添加的 Bluetooth 设备,然后单击 [Next] (下一步)。



8. 参见 Bluetooth 设备的随机文档,确定是否有预定义的识别码。若没有,可以选择 [Choose a passkey for me] (为我选择一个密钥)。

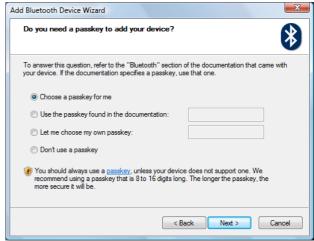

9. Windows 将生成一个识别码。当提示您输入 Bluetooth 设备的识别码时,按照屏幕上的说明输入识别码。

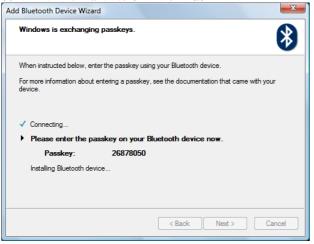


10.Bluetooth 设备此时已连接到 Joybook。单击 [**Finish**] (完成)结束。




发送文件至 Bluetooth 设备

如果您的 Bluetooth 设备能够发送和接收数据 (如移动电话),可以使用 Bluetooth 连接通过无线方式在 Bluetooth 设备和 Joybook 之间传送数据。


1. Joybook 连接到 Bluetooth 设备后,右键单击通知区域中的 Bluetooth 图标 3 ,弹出一个对话框,选择 [Send a File] (发送文件)。

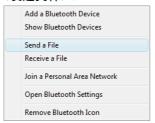


2. 单击 [Browse] (浏览)选择将文件发送到哪个位置,然 后单击 [Next] (下一步)继续。

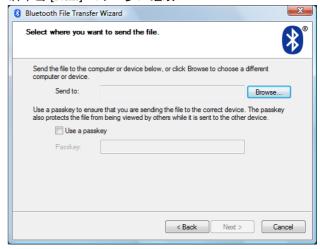

3. 文件将被发送到您指定的位置。

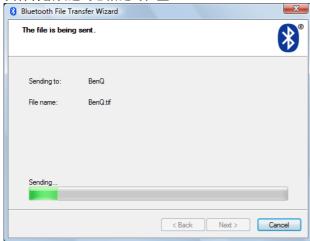

4. 单击 [Finish] (完成) 结束。

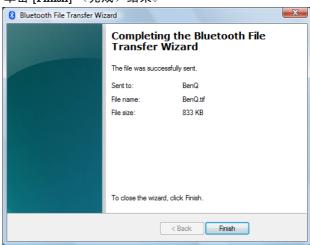

│ 上述说明以连接到移动电话为例。如要连接到其它类型的 Bluetooth □ 设备,请参见联机帮助以了解详细信息。

使用 QMedia Bar

QMedia Bar 简介

QMedia Bar



集成了一些软件应用程

序,有助于您在 Joybook 上尽享多媒体体验。单击小三角 形按钮 🕥,将显示一个旋转按钮条。

设置 QMedia Bar

右键单击 QMedia Bar, 会出现一个菜单。



您可以:

- 选择 [Always on top] (始终在前面),使 QMedia Bar 显示 在所有打开程序的前面。
- •选择 [Exit] (退出), 关闭 QMedia Bar。
- 选择 [Size] (尺寸)并选择合适的值,从而调整 QMedia Bar 在屏幕上的大小。

使用 QEye

您的 Joybook 屏幕上方外盖内顶端可能配有 130 万像素的内置摄像头(QEye)。利用 QEye,您可以捕获图像、录制视频,还可进行视频会议。

使用 WebCam Companion

"WebCam Companion"有如下四个模块,可帮助您充分利用 QEye 的功能。



- [Capture] (捕获): 让您从 QEye 捕获静态图像和视频。
- [**Monitor**] (监视): 检测 QEye 看到的任何移动并自动录制下来。
- [Browse] (浏览): 让您编辑之前捕获的图像或视频。
- [Chat] (聊天): 让您快速访问支持视频会议的各种即时信息程序。

主屏幕

所有模块中的主屏幕都包含下列图标和菜单。

图标	名称	说明		
	[Home] (主屏幕)	返回 [Home] (主屏幕)以选择其它模块。		
Capture v Hondor Browse Chat		显示当前模块。如要 切换到另一个模块, 请单击箭头以显示一 个下拉菜单。		
E-mail	[E-mail] (电子邮件)	将所选文件附加到一 封电子邮件。		
Slide Show	[Slide Show] (幻灯片)	以幻灯片形式播放所 选的图像。		
Print	[Print] (打印)	打印所选的图像。		

Settings	[Settings] (设置)	调整捕获设置,如文件格式、分辨率、音频设备、视频设备 等。	
WebCam Settings	[WebCam Settings] (WebCam 设置)	查看和修改 QEye 的 设置和属性。	
Full Screen	[Full Screen] (全屏幕)	全屏幕显示当前视频 或实况预览。如要退 出,可以按 <esc> 键 或单击 [Close] (关 闭)按钮。</esc>	
Disconnect	[Disconnect] (断开)	断开 QEye。	
Connect	[Connect] (连接)	连接 QEye。	

捕获图像或录制视频

- 1. 通过以下方式之一启动 "WebCam Companion"。
 - 单击 [Start] (开始)、[All Programs] (所有程序)、[WebCam Companion] 文件夹, 然后单击 [WebCam Companion]。
 - 单击 QMedia Bar 上的 [WebCam Companion] 按钮。
- 2. 在 [Home] (主) 屏幕中, 单击以选择 [Capture] (捕获) 模块。
- 3. 在 [Capture] (捕获)预览屏幕中,您可以执行下列任务。
 - •[Capture] (捕获): 从 QEye 捕获静态图像。此 外,也可以按 QShot [♠] 按钮捕获静态图像。
 - •[Burst] (连拍): 快速地连续捕获多个图像。可以在 [Settings] (设置)中定义每次连拍时捕获的图像数。
 - •[Record Video] (录制视频): 开始从 QEye 捕获视 频。

图像和视频文件保存到 [QShot] 文件夹中,该文件夹在 默认情况下位于桌面上。

- (三) 在默认情况下,快照分辨率设成 640 x 480。如要更改设置,请单击 [Settings] (设置)。
 - 您可以在缩略图区域中预览捕获的图像。
 - 有关的详细信息,请单击 [Help] (帮助)菜单并选择 [Application Help] (应用程序帮助),或者按 <F1> 键,然后查看 WebCam Companion 中的帮助主题。



背景会影响图片清晰度和亮度以及最终图像质量。

监视

[Monitor] (监视) 模块检测 QEye 看到的任何移动并自动录制下来。同时,发送电子邮件或文本消息提示。您甚至可以将快照自动上传到 FTP 站点。

- 1. 启动 "WebCam Companion"。
- 2. 在 [Home] (主) 屏幕中, 单击以选择 [Monitor] (监视) 模块。
- 3. 在 [Monitor] (监视) 屏幕中, 单击 [Monitor Settings] (监视设置), 先查看和修改设置。
- 4. 完成设置后,单击 [Start Monitor] (启动监视)开始监视。当检测到移动时,将自动开始录制。
- 5. 希望停止监视时,单击 [Stop Monitor] (停止监视)。
- 6. 单击 [Capture] (捕获) 选项卡下的 [Record Video] (录制视频)。

视频文件保存到 [Qshot] 文件夹中,该文件夹在默认情况下位于桌面上。

侧顶 视频录制日志存储在 [Log Albums] (日志簿)中。

视频会议

如要召开视频会议,请在 [Home] (主) 屏幕上单击以选择 [Chat] (聊天) 模块,然后安装一个附送的免费即时消息软件程序。按照屏幕指示完成安装。

"WebCam Companion"与 "Magic-i"一起使用时,可以增强视频会议体验。您可以通过一组丰富的效果模板使视频会议充满乐趣。如要启动 "Magic-i",请执行下面的步骤。

1. 单击主屏幕上的 [Settings] (设置)。

- 2. 在 [Capture Settings] (捕获设置) 屏幕中, 单击 [Video device] (视频设备) 下面的下拉列表以选择 [ArcSoft Magic-i Capture] (ArcSoft Magic-i 捕获)。
- 3. 单击 [OK] (确定)。

此外,您还可以单击 "Magic-i"中的 [Start Face Tracking] (启动面部跟踪)图标 [],以跟踪您的面部并使面部居于视频画面的中间位置。

使用 QShot

QShot [♠] 是 Joybook 上的一个快速访问按钮,按一下此按钮即可捕获桌面图像、影片的静态图像、以及来自 QEye 的实时图像。

有了 QShot,就不再需要使用 Print Screen (打印屏幕)键,也不需要保存到文件。利用 QShot,只需按一下按钮即可轻松地完成此操作。在默认情况下,捕获的图像文件保存到桌面上名为 [QShot] 的媒体文件夹中。如要更改媒体文件夹的位置,请参见第 38 页的 "更改媒体文件夹的位置"。

从 QEye 捕获实时图像

- 1. 启动 "WebCam Companion"。
- 2. 确保 "WebCam Companion"是活动窗口。
- 3. 按 **QShot ☆** 按钮。
- 4. 捕获的图像文件保存到 [QShot] 文件夹中。

从影片捕获静态图像

- 1. 将 DVD/VCD 影碟放入光驱中,启动影片播放应用程序。
- 2. 在活动窗口下,按 QShot □ 按钮。
- 3. 捕获的图像文件保存到 [QShot] 文件夹中。
- (**) 捕获的图像的大小视窗口尺寸而定。
 - · QShot 不支持屏幕重叠捕获能力。

捕获桌面图像

- 1. 将光标放在桌面上。
- 2. 按 **QShot** 按钮。
- 3. 捕获的图像文件保存到 [QShot] 文件夹中。

更改媒体文件夹的位置

- 1. 在 "WebCam Companion"中,单击 [Preferences] (首 选项)菜单,然后单击 [Media Folder] (媒体文件夹)。显示 [Media Folder] (媒体文件夹)界面。
- 2. 单击 [Browse] (浏览)选择一个用于存储捕获图像文件的文件夹,然后单击 [OK] (确定)。
- 3. 单击 [OK] (确定) 关闭 [Media Folder] (媒体文件夹) 界面。

捕获的图像文件将保存到新位置。

使用 BenQ Surround

BenQ Surround (●) 是 Joybook 上的一个快速访问按钮,只需按一下按钮即可打开或关闭 [Sound Manager] (声音管理器)中的 [SRS TruSurround XT]。

如要调整高级设置,请双击桌面上通知区域中的图标

, 单击 [Speakers] (扬声器)选项卡,然后单击 [SRS] 选项卡。



使用 BIOS 设置程序

BIOS(基本输入/输出系统)是一个软件层,称为固件,它可以将来自其它软件层的指令翻译为 Joybook 硬件能够 理解的指令。Joybook 需要通过 BIOS 设置来识别已安装设备的类型并建立特定功能。


- BIOS 设置与您的 Joybook 硬件有关。除非您确认需要修改且知晓后果,否则切勿更改现有 BIOS 设置。若任何 BIOS 设置不正确,可能会降低 Joybook 的性能,影响其运行和功能。
- 更获得最新的 BIOS 更新,请访问 http://Support.BenQ.com。

使用 BIOS 设置程序的场合与 方法

在以下情况下您需要使用 BIOS 设置程序:

- ·您在屏幕上看到错误信息,要求您运行 BIOS 设置程序。
- 您希望恢复出厂默认设置。
- 您希望根据硬件修改某些特定设置。
- 您希望修改某些特定设置以使系统性能达到最佳。
- (了·本章节中显示的 BIOS 设置程序屏幕仅供参考。在 Joybook 上的实际项目或设置可能有所不同。
 - •本手册出版后, BIOS 设置程序可能已更新。
 - · 您在操作系统中选择的设置可能替代 BIOS 设置程序中的类似设置。

要运行 BIOS 设置程序,请在系统启动过程中屏幕上出现 BenQ 徽标时立即按 <F2> 键。徽标在屏幕上仅显示数秒 钟,因此,您必须在该时间内按 <F2> 键。BIOS 设置程序 主屏幕如下所示。

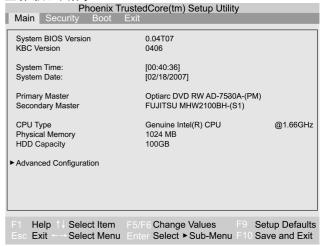

BIOS 设置程序屏幕分为四个区域:

- 在顶行是菜单栏,包括可用菜单的标题。每个菜单标题 包含一个特定的菜单。
- 菜单的中左栏包含有关当前系统设置的信息。如果您打 开下拉菜单并选择一个提供多个选项的项目,左栏将显 示一个子菜单,您可在此作进一步选择。
- 菜单的右栏包含有关当前所选菜单的帮助信息。当一个菜单项被高亮显示时,将提供更详细的信息。
- 菜单的底行提供有关移动和选择的键盘说明。

BIOS 设置屏幕导航

键盘信息可在屏幕底部找到。键盘用法的简要说明如下所述:

按键	功能
左右箭头键(←、→)	选择菜单标题。
上下箭头键 (↑、↓)	选择项目或选项。
Enter	选择带箭头 ▶ 记号的项目时将调出子菜单。当选择了一个项目时,打开或关闭选项窗口。
Tab	从一个项目转至另一个项目。

Esc	• 退出 BIOS 设置程序。 • 如果是在子菜单中,则回到		
	上一个菜单。 •如果打开了一个选项窗口, 则关闭该窗口。		

Main (主)菜单

Main (主)菜单包含系统的基本配置设置,并显示一些系统信息,如 BIOS 版本、CPU 类型和速度以及系统内存等。

- [System Time] (系统时间): 让您设置系统的时间。键入值,然后按 <Enter>、 <Tab>或 <Shift> + <Tab>以更改下一个值。
- [System Date] (系统日期): 让您设置系统的日期。键入值,然后按 <Enter>、 <Tab> 或 <Shift> + <Tab> 以更改下一个值。
- [Advanced Configuration] (高级配置): 包含系统的 I/O (输入/输出)配置设置,供高级用户使用。包含如下所述的 3 个项目。
 - a. [Quiet Boot] (安静启动): 控制系统启动期间 BenQ 徽标的显示。
 - •如果启用此项目,系统启动时将显示 BenQ 徽标。
 - 如果禁用此项目,系统启动时将显示诊断文字内容。
 - b. [Legacy USB Support] (支持旧版 USB): 此项允许在系统启动过程中和 DOS 下支持旧版 USB 设备。

- c. [CPU Power Saving] (CPU 省电): 此项目决定 CPU 是否支持增强版 C-state,以确定 CPU 的电源 管理。
- 如果您不熟悉 [Advanced Configuration] (高级配置) 菜单中的项目,建议保留默认值。

Security (安全) 菜单

Security (安全)菜单包含安全设置,可保护您的系统防止未经授权的使用。

- 於非记住或者写下来与 Joybook 保修文档存放在一起, 否则切勿设置 BIOS 安全密码。若设置密码后忘记或放错位置,将很难访问您的 Joybook。
 - [Set Supervisor Password] (设置管理员密码): 此密码控制对整个 BIOS 设置程序菜单的访问。它必须在设置 [User Password] (用户密码)之前设置。输入密码时,先确认 [Num Lock] (数字锁定键)已关闭,然后在输入字段中输入您的密码,并按 <Enter>。再输入一次以确认密码,然后按 <Enter>。
 - [Set User Password] (设置用户密码): 此密码控制对部分 BIOS 设置程序菜单的访问。
 - [Password on boot] (启动密码): 此项目决定在系统启动时是否提示输入密码。此项目启用时,每当启动计算机时都需要输入密码。
- (了 如果同时设置了 [Set Supervisor Password] (设置管理员密码)和 [Set User Password] (设置用户密码),在提示密码时可输入两个密码之一。如需在 BIOS 设置程序中具有完全权限,应输入 [Supervisor Password] (管理员密码)。

Boot (启动)菜单

Boot (启动)菜单包含系统的启动配置设置。 [Boot Sequence] (启动顺序)下将显示设备列表。

- 使用 <↑> 或 <↓> 选择一个设备,然后按 <F6> 上移或按 <F5> 下移它。
- •要手动选择启动设备,请在系统启动过程中屏幕上出现 BenQ 徽标时按 <F9> 键。[Boot Menu] (启动菜单)将会 显示。使用上下箭头键 (↑、↓)选择一个启动设备,然 后按 <Enter> 确认。

Exit (退出)菜单

Exit (退出)菜单显示退出 BIOS 设置程序的方法。完成设置后,您必须保存并退出以使新设置生效。

- [Exit Saving Changes] (退出并保存更改): 保存所作更改并退出 BIOS 设置程序。完成设置后,您必须保存并退出以使新设置生效。
- [Exit Discarding Changes] (退出并放弃更改): 退出 BIOS 设置程序而不保存所作更改。
- [Load Setup Defaults] (加载设置默认值): 加载所有项目的出厂默认值。
- [Discard Changes] (放弃更改): 取消自上次保存后的所有更改,且不退出 BIOS 设置程序。
- [Save Changes] (保存更改): 保存更改,且不退出 BIOS 设置程序。
- 定了建议您在每次安装新硬件组件后,进入 BIOS 加载设置默认值。

Boot from LAN (从 LAN 启动)

在系统启动时,按 <F12> 将激活 [Boot from LAN] (从 LAN 启动)功能,让您通过网络从操作系统的映像文件启动 Joybook。

恢复系统

- 系统恢复是一个数据破坏性过程。在恢复之前应备份所有数据和应用程序。在继续之前,请确保系统已连接到交流电源。
- () 仅当您的 Joybook 预装了 Windows 操作系统时,才能使用下面列 出的系统恢复方法。

当因为系统变得不稳定而希望将其恢复至原始状态时或进行备份时,可以通过下列方法来执行恢复:

- **方法 1:** Joybook 的 QDataTrove 功能。有关详细信息,请 参见下面的 " 使用 QDataTrove"。
- 方法 2: 随机提供的 "操作系统光盘"和 "驱动程序及应用程序"光盘 (可用性取决于您购买的型号)。有关详细信息,请参见第 45 页的 "使用随机光盘恢复系统"。

使用 QDataTrove


启动 QDataTrove:

- 1. 启动 Joybook。
- 2. 在启动过程中,当看到屏幕左上角显示 [Press F10 key to enter QDataTrove] (按 F10 键进入 QDataTrove)时按 <F10> 键。
- 3. 下列选项将出现在屏幕上。根据您的需要,单击 [Backup] (备份)或 [Restore] (恢复)以继续操作。

备份文件:

- (了•在执行任务之前,确保系统已连接到交流电源。
 - 如果 D 盘上已有以前的一个备份文件,该文件将被替换。

- 备份文件会占用大量磁盘空间 (10GB 以上),因此请确保 D 盘上有足够的可用空间。您可在 Windows Vista 中点击 [Computer] (计算机)下的 D 盘,总容量和可用空间将显示在文件夹窗口底部的 [Details] (详细信息)框中。
 - a. 确保 D 盘有足够的可用空间。有关详细信息,请 参见上面的注释。
 - b. 如要备份整个系统驱动器文件,请单击 [Backup] (备份)选项卡下的 [System Drive Backup/Primary Drive Backup] (系统驱动器备份 / 主驱动器备份) 以继续操作。

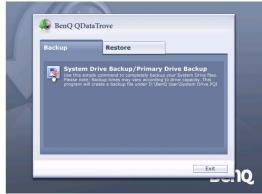


c. 按照屏幕上的说明完成任务。

备份时在 D 盘中创建一个 "BenQ user"文件夹,您可以将其刻录成光盘,在 QDataTrove 外另行归档备份。

恢复备份文件:

a. 如要浏览现有备份文件或文件夹并将它们恢复到您选择的驱动器,请单击 [Restore] (恢复)选项卡下的 [Recover Backup Files] (恢复备份文件)以继续操作。

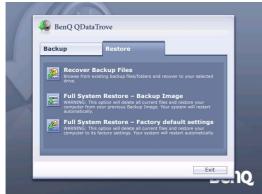

b. 按照屏幕上的说明完成任务。

恢复备份映像:

- a. 如要从以前的备份映像恢复 Joybook,请单击 [Restore] (恢复)选项卡下的 [Full System Restore
 - Backup Image] (完全系统恢复 备份映像)。
- b. 按照屏幕上的说明完成任务。

将 Joybook 恢复至出厂默认设置:

此过程将删除系统 C 盘上的所有数据,将系统恢复为默认 出厂配置。

- ① 如果选择此选项, C 盘中安装的所有程序和保存的数据都将被删除。但 D 盘上的数据不会受影响。
 - a. 如要将 Joybook 恢复至出厂设置,请单击 [Restore] (恢复)选项卡下的 [Full System Restore Factory default settings] (完全系统恢复 出厂默认设置)。
 - b. 按照屏幕上的说明完成任务。

使用随机光盘恢复系统

如要使用 "操作系统光盘"和 "驱动程序及应用程序"光 盘恢复系统,请严格按照下面的步骤和说明进行操作。

步骤 1: 完全重新安装 Windows Vista

- - 使用方法 2 (随机提供的"操作系统光盘"和"驱动程序及应用程序"光盘)恢复系统时,将导致无法使用 QDataTrove 功能。您还需要从"驱动程序及应用程序"光盘手动安装设备驱动程序。
 - 在恢复过程中,必须等到有提示时才取出光盘。
 - 在使用"操作系统光盘"和"驱动程序及应用程序"光盘之前,确保系统没有处于休眠模式或关闭状态。此外,还应确保在恢复过程中 Joybook 上盖没有合上。

(下) 随机光盘的可用性视您购买的型号而定。

- 1. 打开 Joybook 的电源。
- 2. 在系统启动期间,当屏幕上显示 BenQ 徽标时,按 <F9>键。显示 [Boot Menu] (启动菜单) 屏幕。
- 3. 将随机提供的"操作系统光盘"放入光驱中。
- 4. 使用 <↑> 或 <↓> 选择 CD-ROM/DVD-ROM, 然后按 Enter。
- 5. 当显示 [Press any key to boot from CD or DVD] (按任意 键从 CD 或 DVD 启动)时,按任意键。等待 Windows 加载文件。
- 6. 显示 [Install Windows] (安装 Windows)屏幕。选择要 安装的操作系统,然后单击 [Next] (下一步)。
- 7. 在 [Where do you want to install Windows?] (您想将 Windows 安装到什么位置?)屏幕中,选择主磁盘分 区,然后单击 [Format] (格式化)。

○ 这将删除目前安装了 Windows Vista 的 C 盘上的所有程序和数据。 但是,其它驱动器不受影响。

- 8. 单击 [Next] (下一步)。在安装过程中, Joybook 会重新 启动几次。请等待安装过程结束。
- 9. 按照屏幕上的后续说明完成安装和设置。
- 10.重新安装完操作系统后,务必从光驱中取出"操作系统光盘"。
- 11.重新启动 Joybook。
- 12.为使 Joybook 正常工作,需要重新安装 "驱动程序及应用程序" 光盘上的驱动程序及应用程序, C 盘格式化时 这些程序可能被删除了。

步骤 2: 重新安装驱动程序和应用程序

- 1. 将 "驱动程序及应用程序"光盘放入光驱中。 将自动显示主页面。
- ① 如果系统中禁用了光驱 [AutoPlay] (自动播放)功能,则不会自动弹出该页面。进入"QAutoCD"文件夹,双击"QAutoCD.exe"文件手动启动程序。
 - 2. 您可在主页面中执行下列任务。
 - 要安装驱动程序,点击 [Install Joybook Driver] (安 装 Joybook 驱动程序)。
 - 要安装应用程序,点击 [Install Joybook Application] (安装 Joybook 应用程序)。
 - 要查看您的型号可用的驱动程序和应用程序,请点击 [View Software List] (查看软件列表)。
- (『子・安装驱动程序时,建议先进入 "Chipset"(芯片组)和 "Audio" (音频)安装驱动程序。
 - 为使系统正常工作,请安装您的型号可用的所有驱动程序和应用程序。
 - 3. 按照屏幕上的后续说明完成安装。

保护您的 Joybook 不受病毒 和其它安全危险的侵害

您的 Joybook 附带一张 Anti-Virus CD (防毒软件 CD),请 务必安装附带光盘中的防病毒软件。这样,可以帮助您避 免意外损坏 Joybook 中的数据,并防止未经授权从其它电 脑访问您的隐私。

防病毒软件能保护您的电脑不受 Internet 危险的侵害,如病毒、 Spyware、黑客和垃圾邮件等。此外,您可以保护个人信息的安全、封锁不需要的网站、检查电子邮件中的病毒。

但是,我们仍建议您定期将数据备份到 CD、 DVD 或其它存储介质上,因为防病毒软件不可能阻止所有现有的和新的病毒,因而有可能导致 Joybook 中的全部或部分数据受损。


有关如何使用所安装的防病毒软件的详细信息,请参见软件的联机帮助。

连接外部显示设备

连接到 VGA 显示设备

您可以将 Joybook 的视频信号输出到外部显示设备,如投影机或显示器。正确连接 VGA 线后, Joybook 和外部显示设备上自动同时显示。


按 <Fn> + <F3> 热键组合可在 Joybook 的屏幕和外接显示设备之间切换,或同时显示。

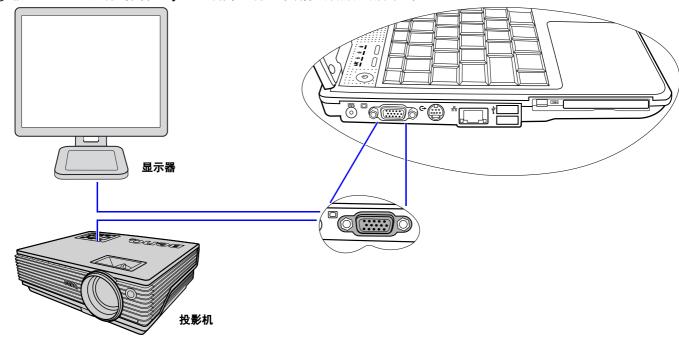

S-Video 输出

利用 Joybook 上的 S-Video 输出插口,可以将显示信号输出到支持 S-Video 的设备 (如电视机或 VCR) 以进行观看或录制。

当将 Joybook 上的显示信号输出到支持 S-Video 的设备 (如电视机)时, Joybook 的分辨率自动进行调整。如要在断开 S-Video 线后将分辨率恢复至 1280 x 800,请再按一次 <Fn> + <F3> 热键组合。

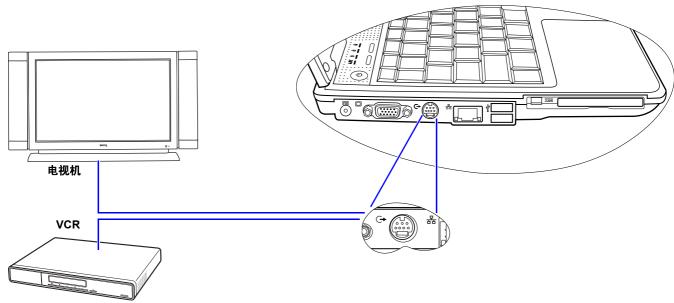


- Joybook 上的 S-Video 输出插口仅支持视频信号。对于音频功能,需要使用单独的音频线。
 - 1. 将音频线的一端插入 Joybook 的耳机输出插孔。
 - 2. 将另一端插入外接设备的音频输入插孔。

如要选择一个合适的音频流,请参见第 10 页的 "耳机/SPDIF 音频输出插孔"。

手动调整视频标准

图形卡根据在 [Control Panel] (控制面板)中选择的 [Regional and Language Options] (区域和语言选项)决定信号格式。但是,当在另一个国家/地区旅行时,可能需要手动调整电视制式。为此,请执行下列步骤。

1. 右键单击桌面,选择 [Graphics Properties] (图形属性)。

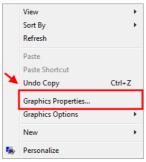

2. 单击 [Display Settings] (显示设置),选择 [Television] (电视)选项卡。



3. 从 [Video Standard] (视频标准)旁的下拉列表中选择 合适的标准。



(三) 所需的视频标准设置可能视国家 / 地区的不同而有所差异。有关您所在国家 / 地区使用的标准详情,请与当地有关机构核对。

加装内存

您可以用更大容量的内存模块替换现有内存模块。在升级或更换内存之前,请访问 BenQ 网站了解能够使用的模块,或者与 BenQ 分销商或客户服务中心联系。建议您将 Joybook 送到 BenQ 分销商或客户服务中心进行内存升级或更换。


有关内存最大限制的详细信息,请参见 http://BenQ.com 上的产品信息。单击 [Products] (产品介绍)、 [Computing] (个人电脑)、 [Joybook],然后选择您购买的型号。单击 [Specifications] (技术规格)寻找内存最大容量的限制。

- (子若要查询经过 BenQ 认可并适用于您所购买的 Joybook 的内存模块类型,请尝试以下步骤:
 - 1. 连接到 BenQ 在线服务支持 (http://Support.BenQ.com)。
 - 2. 选择您的国家/地区。
 - 3. 试着查询服务支持或自动解答中的技术知识库之资讯,以寻找适用于您所购买的 Joybook 的内存模块类型。


或者,您也可以查询服务中心资讯,以联络您当地的服务中心取 得协助。

⚠ 若您加装未经 BenQ 认可的内存模块,可能会导致系统运作不稳定。


1. 彻底关闭 Joybook。拔掉电源适配器,将 Joybook 翻过来。

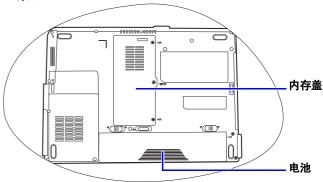


2. 将电池滑栓 A 拨到解锁 🔓 位置。

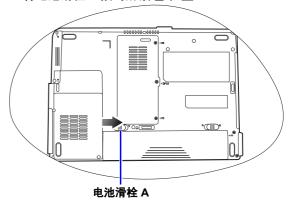

3. 将电池滑栓 B 拨到解锁 🗗 位置 (1), 在按住电池滑栓的 同时,将电池从电池仓 (2) 中取出。

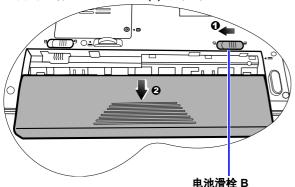


4. 内存盖上有3颗固定螺丝。使用螺丝刀拧下这些螺丝。

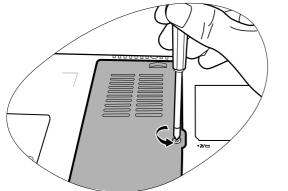


(□) 螺丝标签 □ 标明螺丝的位置,以帮助您方便地找到它们。请只卸下内存盖上的这 3 颗螺丝。


5. 打开盖子。

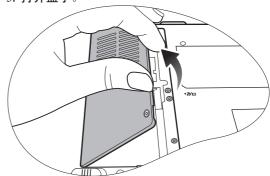

- 戴上专业接地装置(如防静电腕带)或触摸一下 Joybook 内部的 金属表面,使 Joybook 通过您接地,从而释放静电。
 - 用手拿着内存模块的边缘,避免触摸触点。
 - 6. 将内存模块对准插槽,然后插入模块。插入时,注意内存模块的方向。

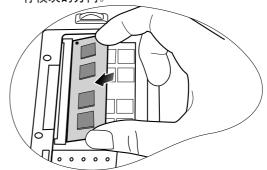


7. 轻轻地向下按模块的自由边缘,直至其锁定到位。

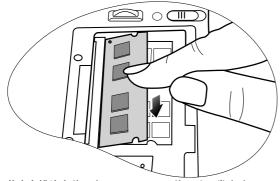


置 若内存模块安装不当, Joybook 可能无法正常启动。


8. 装上盖子。

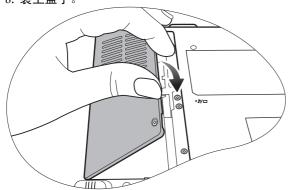

9. 使用螺丝刀拧上螺丝。

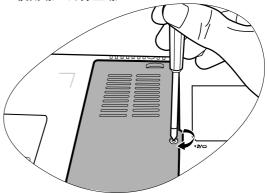

10.将电池放在原位置 (1),然后将电池滑栓 A 拨到锁定 ☐ 位置 (2)。连接电源适配器。启动 Joybook 时,它将自动测试和配置新内存。

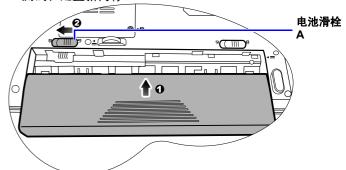

(] 建议您在加装内存后进入 BIOS 加载设置默认值。有关详细信息,请 参见第 39 页的 "使用 BIOS 设置程序"。

常见问题和故障排除

本章介绍在使用 Joybook 的过程中可能会遇到的问题以及 基本的故障排除步骤。如果无法解决问题,请立即与最近 的 BenO 服务中心联系以寻求帮助。

一般问题

- ?) 什么是 Joybook? Joybook 与传统的笔记本电脑有什么区 别?
- [BenQ 的 Joybook 集传统的笔记本功能和娱乐以及时尚的外 理能力。利用 Joybook,您将享受前所未有的令人兴奋的音 充电时间会有所不同。当橘黄色电池指示灯熄灭时,表明 观于一身。例如,适合于游戏和电影欣赏的增强的 3D 处 频和视觉体验!
 - ②什么是无线 LAN (WLAN)?
- ℂ了WLAN 是使用高频无线电波 (而不是线缆) 在节点之间交 ┎了•确保电池安装正确。 换和传输数据的一种本地局域网 (LAN)。它是一种灵活 的数据诵讯系统,可以用作建筑物或校园内的有线 LAN 的 扩展或备用网络。

?) 什么是 IEEE 802.11a/b/g/n?

(了 IEEE 802.11a/b/g/n 是由 Institute of Electrical and Electronics Engineers (电子与电气工程师协会, IEEE) 发布的一种技 术规范,用于定义 5 GHz/54Mbps、 2.4 GHz、 11 Mbps/ 54Mbps、直接序列展频无线局域网 (WLAN)的运行。

电池和电源

- ? 电池第一次充电应持续多长时间?
- 电池已充满。
- ? 在插入电池的情况下,我的 Joybook 不能启动。应该如何 处理?
- - 确保电池已充满。如果不能解决问题,请与 BenO 经销商 联系。
- ② 如果长时间不使用 Joybook, 应如何处理电池?
- (一) 将电池充电或放电至大约 40% 的电量, 然后将其存储在温 度约为 15°C 至 25°C 的干燥位置。温度过高或过低会缩短 电池的使用寿命。

- ② Joybook 上的电池指示灯显示电池已充满。当我在 Windows 的电源管理器中查看时,电池电量只有大约 95%-99%。为什么?
- () 这是由于 Joybook 的电池保护设计而导致的。当 Joybook 上的电池指示灯熄灭时,表示电池已经达到饱和电压: 95%~99%. 此时, Joybook 检测到的电压差非常小,因此它将减小充电电流以防止充电电流或电压过大而导致电池损坏。此外,为了在充电期间避免电池长时间承受高电压和电流,电池配备了一个保护电路,以便在最后阶段以低电流对电池充电。
 - ? 为什么通宵充电后我的笔记本电脑仍不能完全充电?
- (了 确保 Joybook 能够接通电源。电源线是否正确插入?如果电池安装在 Joybook 中并正确连接了交流插座,请检查电源电量图标是否显示充电信号。如果不能解决问题,则可能是电池、 Joybook 中的电源或交流电源线有问题。请与BenQ 经销商联系以寻求帮助和维护。
 - ? 如果 Joybook 中的电池发热应怎么办?
- 取出电池,让其冷却一段时间。如果稍后将电池装入 Joybook 后问题仍然存在,则可能是电池有问题,需要更 换。请与 BenQ 经销商联系以寻求帮助和维护。

- ②已按下电源键,但 Joybook 不启动。
- (了) 检查电源指示灯。
 - 如果不亮,则说明没有从电池组或通过电源适配器从外 部电源为 Joybook 供电。检查电源适配器是否正确插入 Joybook 的电源插口和正常的电源插座,以便电池可开始 充电。
 - 如果电源指示灯显示蓝色,则表明已正常为 Joybook 供电,也就意味着问题出在其它地方。
 - 如果添加了任何硬件,如内存,请检查其是否安装 正确。
 - 可能是特定的操作系统文件已损坏或缺失。在这种情况下,您可能需要先将所有数据备份,然后再进行系统恢复。详细信息请参见第 43 页的"恢复系统"。
 - ②为什么我的 Joybook 的电池使用时间越来越短?
- (王) 锂离子 (Li-ion) 电池的容量会随着时间的推移而减小, 这是正常现象。

连接

- ? 我的调制解调器不能以 56K 速度连接。为什么?
- 一些因素会影响连接速度,如线路噪声、正在连接 / 已连接到 ISP 的用户数量、以及电话线路的老化程度和状况等。 56K 的调制解调器并不能保证完全以 56K 的速度连接。
 - ⑦ 无法使用 Joybook 中内置的网络接口连接到 Internet。为什么?
- (二) 检查网络是否有固定的 MAC 地址。与您的网络管理员联系以寻求进一步的解决办法。
 - ? 当连接到局域网时,连接不稳定。为什么?
- 下面的指导说明将帮助您完成故障排除过程。
 - 1. 右键单击 [Computer] (计算机), 然后依次选择 [Properties] (属性)、 [Device Manager] (设备管理器)。
 - 2. 双击 [Network adapters] (网络适配器)。Joybook 的网络适配器名称出现后,双击它。
 - 3. 弹出 [Properties] (属性) 窗口。单击 [Advanced] (高级) 选项卡,然后单击左边的 [Speed & Duplex] (速度和双工)项目。
 - 4. 根据 LAN 服务的设置,在右边的 [Value] (值)下拉菜单中选择合适的模式,然后单击 [OK] (确定)。
 - 如果情况仍存在,按 **⑦**/ **⑦** 禁用 WLAN 以降低不同网络 连接模式的干扰。

? 我在设置无线网络时遇到问题。

(了 请按照下面的说明解决问题:

- 单击 [Start] (开始) 按钮,然后依次选择 [Control Panel] (控制面板)、 [Network and Internet] (网络和 Internet)、 [Connect to a network] (连接到网络)。确保连接状态是已建立连接并且显示相应的信号强度。如果看不到连接状态,请确保无线设备设置正确以便 Joybook 能够接收信号。
- 确保无线路由器或接入点广播 SSID。有关如何启用此广播功能请参见无线设备的文档。

系统

- ?如何解决 "Low on Disk Space"(磁盘空间低)或 "Out of Disk Space"(磁盘空间不足)的错误信息?
- (了 Windows 执行操作时需要占用磁盘空间,如缓存和虚拟内存。如果硬盘驱动器上的可用磁盘空间小于 100MB 或 200MB, Joybook 可能无法可靠地运行。下面的指导说明将帮助您释放磁盘空间。
 - 1. 单击 [Start] (开始), 然后单击 [Computer] (计算机)。
 - 2. 右键单击硬盘驱动器图标,然后选择 [Properties] (属性)。
 - 3. 查看硬盘驱动器上有多少可用空间。
 - 4. 要释放硬盘驱动器空间,请单击 [Disk Cleanup] (磁盘清理),然后按屏幕说明进行操作。
 - ? 如何更新驱动程序?
- 请访问 BenQ 在线服务和支持 (http://Support.BenQ.com) 搜索驱动程序更新。
 - ? 系统运行速度非常慢。如何提高性能?
- (了) 系统资源是指 Joybook 能够使用的内存和硬盘驱动器空间的数量,随着时间的推移会减少,从而影响系统性能。但是,您仍可通过下列方法来提高系统性能:
 - 关闭所有已打开但并不使用的程序。仅使用必需的软件程序。不使用 Joybook 时,尝试运行病毒扫描和其他工具。关闭不必要的软件程序有助于有效地提高系统性能。

- 防止加载后台软件程序。软件程序在桌面右下角的通知 区域中加载小图标后,它们将在后台运行并占用宝贵的 系统资源。您可以按照下列步骤禁止应用程序在 Windows 启动时开始运行:
- 1. 按 (平) + R 显示 [Run] (运行)对话框。
- 2. 在 [Open] (打开) 字段中键入 "msconfig"。将显示系 统配置工具。
- 3. 单击 [Startup] (启动)选项卡,然后取消选择任何不必要的任务。
- 4. 单击 [Apply] (应用), 然后单击 [OK] (确定)。重新 启动 Joybook。
- 从 [Startup] (启动)文件夹中删除程序。从 [Startup] (启动)文件夹中删除程序也有助于防止程序在 Windows 启动时开始运行。为此,请执行下列步骤:
- 1. 右键单击桌面上空白区域中的任意位置,然后依次选择 [New] (新建)、[Folder] (文件夹)。指定文件夹的名 称。以后会用到这个文件夹。
- 2. 右键单击 [Start] (开始)按钮,选择 [Open] (打开)。 [Start Menu] (开始菜单)窗口中将显示一个名为 [Programs] (程序)的文件夹。
- 3. 双击 [Programs] (程序) 文件夹, 然后双击 [Startup] (启动) 文件夹。
- 4. 右键单击文件夹中的任一图标,然后选择 [Properties] (属性)。将显示有关该图标的信息。
- 5. 您可以决定是否有必要将该程序保留在 [Startup] (启动)文件夹中。选择不必要的程序的图标,右键单击它们,然后选择 [Cut] (剪切)。
- 6. 关闭打开的窗口,返回桌面。

- 7. 打开在步骤 1 中创建的文件夹。
- 8. 在文件夹窗口中,依次选择 [Edit] (编辑)和 [Paste] (粘贴)命令。从 [Startup] (启动)文件夹中剪切的图 标此时放在这个文件夹中。
- 9. 重新启动 Joybook。当 Windows 启动时,从 [Startup] (启动)文件夹中删除的程序将不再运行。但您仍可在 步骤 1 中创建的文件夹内双击它们的图标来运行它们。
- 清空回收站。从 [Recycle Bin] (回收站)中清除不必要的 文件可以释放磁盘空间。为此,请右键单击桌面上的 [Recycle Bin] (回收站)图标,然后选择 [Empty Recycle Bin] (清空回收站)。
- 删除临时文件和目录。这将增加硬盘可用空间,缩短 Windows 访问硬盘驱动器的时间。它还有助于解决与假 脱机打印作业有关的问题。
- 1. 关闭所有正在运行的程序。
- 2. 单击 [Start] (开始) 按钮, 然后依次选择 [All Programs] (所有程序)、 [Accessories] (附件)、 [System Tools] (系统工具)和 [Disk Cleanup] (磁盘清理)。
- 3. 检查要删除的文件的类型 (临时文件可以安全删除)。 4. 单击 [OK] (确定)。
- 使用 [Scan Disk] (磁盘扫描)和 [Defragment] (碎片整 理)功能。[Scan Disk] (磁盘扫描)功能检查硬盘驱动器中的错误,[Disk Defragment] (磁盘碎片整理程序)功能收集程序数据的所有分散比特数据,将它们重新放回驱动器的前面。
- 1. 单击 [Start] (开始), 然后单击 [Computer] (计算机)。
- 2. 右键单击硬盘驱动器图标,然后选择 [Properties] (属性)。

- 3. 单击 [Tools] (工具) 选项卡, 然后单击 [Check Now] (开始检查) 按钮。
- 4. 在随后显示的对话框中选中所有复选框。
- 5. 单击 [Start] (开始)。
- 6. 重新启动 Joybook。可能需要很长时间才能完成。在 Windows Vista 中运行 [Disk Defragmentation] (磁盘碎片整理):
- 1. 关闭所有正在运行的软件程序。
- 2. 右键单击硬盘驱动器图标,然后选择 [Properties] (属性)。
- 3. 单击 [Tools] (工具) 选项卡, 然后单击 [Defragment Now] (开始整理) 按钮。
- 4. 单击 [Defragment Now] (开始整理)按钮。可能需要很长时间才能完成。

如果 [Disk Defragmenter] (磁盘碎片整理)反复自行启动,则说明一些隐藏的后台软件程序仍在访问硬盘驱动器。重新启动 Joybook,然后再试一次。

- ② USB 设备在 Microsoft Windows Vista 下意外地退出工作。为什么?
- (二) 这是由于 USB 设备 (如相机、扫描仪或打印机)失去了连接,因而意外地停止工作。请按照下列步骤解决问题。
 - 1. 单击 [Start] (开始), 然后右键单击 [Computer] (计算机)。
 - 2. 单击 [Properties] (属性)。
 - 3. 单击 [Device Manager] (设备管理器)。
 - 4. 双击 [Universal Serial Bus controllers] (通用串行总线控制器)分支将其展开。

- 5. 右键单击 [USB Root Hub], 然后单击 [Properties] (属性)。
- 6. 单击 [Power Management] (电源管理)。
- 7. 取消选择 [Allow the computer to turn off this device to save power] (允许计算机关闭这个设备以节约电源)。
- 8. 对每个 [USB Root hub] 重复步骤 5 到 7。
- 9. 单击 [OK] (确定), 然后关闭 [Device Manager] (设备管理器)。

? 为什么键盘和/或手掌位置变热?

- (了) 通常,Joybook 有可能略微发热。硬盘位置通常位于手掌位置下面,因此手掌位置可能变热。处理器通常位于键盘下面。随着热量增加,键盘可能会略微发热。但是,由于 Joybook 配有一个热量控制风扇,当 CPU 和 / 或 Joybook 内部温度达到一定温度时,风扇会启动并一直运转,直至温度下降到预定水平。
 - ②按 Joybook 上的 U、I、O、P、J、K、L 键时出现数字而不是字母。为什么?
- (三) 启用了数字键。按一下 [Num Lk] (数字锁定)键禁用数字锁定功能,这些字母将恢复正常。
 - ② 扬声器没有声音。
- (检查下列事项:
 - 扬声器可能被静音了。检查桌面右下角通知区域中的音量控制 (扬声器图标)是否被静音。如果被静音,请恢复音量。

- 扬声器可能被关闭了。使用 <Fn> + <F7> 热键组合开启扬 声器。
- 音量可能设置得太低。使用 <Fn> + <F9> 热键组合提高音量。
- 音频输出插孔上可能连接了耳机或外部扬声器,从而自动关闭了 Joybook 的内置扬声器。
- ?)将CD或DVD光盘插入光驱时,无任何响应。
- - Joybook 已开机, CD 或 DVD 光盘已正确放入光驱中光盘 托盘的中央。
 - 光盘托盘已关闭。
 - CD 或 DVD 未被弯曲或严重刮擦。
 - 如果光盘播放时光驱内发出噪音,则说明光驱可能有变形, Joybook 需要维修。如果按下退出按钮后无法打开光驱托盘,请用一个尖利的物品(如展开的曲别针)插入弹出按钮旁的托盘弹出孔,以弹出光驱托盘。
- ?不能播放 DVD 电影。
- () 所插入的 DVD 的区码必须与 DVD 播放软件所用的区码匹配。区码最多可以设置五次。如果尚未达到此限制,会显示一个提示,让您更改软件的区码以与电影的区码匹配。 否则,您只能播放与上一次成功播放的 DVD 具有相同区码的 DVD。

- ⑦ 为什么操作系统显示的硬盘驱动器容量与标注容量不一样?
- (二) 您可能已经发现,容量为 10GB 的硬盘驱动器在操作系统中显示时变成 9GB, 20GB 变成 19GB... 等等。容量越大,差别也越大。这是因为硬盘驱动器制造商和操作系统开发商以不同的方法计算硬盘驱动器容量。因此,标称容量与操作系统显示的实际容量并不一样。

硬盘驱动器制造商的硬盘 容量计算方法	操作系统开发商的硬盘容量 计算方法		
1GB=1,000MB	1GB=1,024MB		
1MB=1,000KB	1MB=1,024KB		
1KB=1,000 bytes	1KB=1,024 bytes		

以 40GB 的硬盘为例:

硬盘制造商的计算方法	操作系统开发商的计算 方法		
40GB=40,000MB	40GB=40,960MB		
=40,000,000KB	=41,943,040KB		
=40,000,000,000 bytes	=42,949,672,960 bytes		

40GB 硬盘在操作系统中显示的实际容量:

 $40,000,000,000 \div 1024 \div 1024 \div 1024 = 37.2529$ (GB).

此外,当对硬盘进行分区时,系统将在驱动器上保留一些 空间供系统文件使用。因此,操作系统中显示的硬盘总容 量不可能与标注容量完全一样。

- ? 将耳机连接到 Joybook 时听到噪音。
- (了 检查下列事项:
 - 将耳机连接到其它设备 (如收音机), 检查是否仍会听到噪音。如果噪音仍然存在,则耳机可能工作不正常。
 - 如果只是在插入时听到噪音,则是由于瞬时高电流导致的。这是正常现象。
- ?) 在打开 Joybook 屏幕时如何减少屏幕铰链磨损?
- (三) 请用双手缓慢轻柔地打开/关闭盖子。双手均匀用力以减少 铰链磨损并防止铰链因为受力不均而变形或破裂。
- ? 如果 Windows 中的一个程序没有响应应该怎么办?
- (三) 系统没有响应时,可以同时按 <Ctrl> + <Alt> + <Delete>键,然后单击 [Start Task Manager] (启动任务管理器)。在 [Windows Task Manager] (Windows 任务管理器)中单击 [Applications] (应用程序)选项卡,单击没有响应的应用程序,然后单击 [End Task] (结束任务)。
- ⑦ 为什么我的 Joybook 在运行时非常热? 这是正常现象吗?
- (二) 是。由于所有硬件安置在狭小的空间内,因此它们容易发热。为防止设备过热,请勿堵塞通风口。例如,不要在床上使用 Joybook,毯子可能会盖住通风口,阻隔空气流通。

- ② 为什么我的 Joybook 在空闲特定时间后自行关闭?
- [] 这是 Joybook 的默认设置,目的在于节省电池电量。 Joybook 被配置成使用省电功能。您可以转到 [Control Panel] (控制面板)、[Mobile PC] (移动 PC) 和 [Power Options] (电源选项),然后选择需要的电源计划。
 - ? 每次充电前是否应对 Joybook 彻底放电以保持其容量?
- (了 否。 Joybook 配备一个锂离子 (Li-ion)电池组。这是一种目前最新的电池芯类型。此外,它还是目前市场上销售的最轻的电池类型,可以比其它电池芯类型提供更多的电力。这种电池类型没有已知的记忆效果问题,因此是最容易保养的电池类型。

显示屏

- ? 屏幕上看不到任何内容。
- (了) 检查电源指示灯。
 - 如果指示灯未亮,则说明 Joybook 没有电源供应。连接电源适配器,然后重新启动 Joybook。
 - 如果显示橘黄色,则说明 Joybook 为省电而进入了休眠模式。按一下电源按钮, Joybook 就会返回正常的运行模式。
 - 如果显示蓝色,则说明正在正常为 Joybook 供电。有两种原因可能导致问题。
 - 屏幕亮度可能设置得太低。使用 <Fn> + <F5> 热键组合提高亮度。

- 显示可能已切换到连接的外部显示设备。使用 <Fn> + <F3> 热键组合将显示切换回使用 Joybook 或同时使用两者进行显示。
- ? 将 Joybook 连接到外部监视器时,显示不正常。
- (了) 下面的指导说明将帮助您完成故障排除过程。
 - •使用 <Fn> + <F3> 功能键组合启用外部视频信号。
 - 参见外部显示器的用户手册以检查设置。
 - 将线缆连接到 Joybook,然后重新启动系统。如果系统重新启动后外部显示器上不显示任何内容,请将 Joybook 连接到一个标准 VGA 显示器,并等待该 VGA 显示器上正确显示内容。然后,将目标显示器重新连接到 Joybook。
 - 检查 Joybook 的 S-Video 输出插口和 15 针 D-sub 视频插口 是否同时连接了设备。如果是,请断开 Joybook 的 S-Video 输出插口连接的设备,启用 15 针 D-sub 视频插口 的正常信号输出。一般而言,如果 Joybook 的 S-Video 输 出插口和 15 针 D-sub 视频插口同时连接了设备,会优先 选择 S-Video 输出插口。
 - ② 如何判断 LCD 面板是否工作正常? 如果出现问题应怎么办?
- 如果 Joybook 不能以默认的分辨率显示图像,请访问 BenQ 网站下载和更新最新的 Joybook 显示驱动程序。

如果出现下列情况,请与 BenQ 经销商联系:

- 系统正常启动时屏幕抖动。
- 屏幕上显示的字体不清晰且出现乱码。

- 硬盘驱动器正常运行时无显示。
- 屏幕上的颜色不正常且变成白色。
- 屏幕上出现垂直或水平线条。
- 使用 Windows Media Player 播放媒体文件时,帧速度不正常。
- 在播放游戏时, 屏幕保持不变但声音有变化。
- ② 为什么当我将 Joybook 连接到电视机时显示黑白画面 (或水平线条)?
- (三) 很可能是因为来自 Joybook 的信号与您的电视机不兼容。 确保根据您所在的国家 / 地区选择合适的视频标准。有关 详细信息,请参见第 49 页的 "手动调整视频标准"。

有关清洁和电池维护

电池维护

- 1. 在新电池达到最大容量之前,对其完全充电 / 放电最多 4 个循环。
- 2. 每2到3周对电池完全放电,然后完全充电一次,使其保持最佳状态。
- 如果一个月甚至更长时间不使用电池,应从设备中取出 电池并存放在阴凉干燥且清洁的地方,并且在存放一段 时间过后对电池充电。
- 4. 不要短路。短路可能严重损坏电池。
- 5. 不要掉落、击打或以其它方式滥用电池,否则可能导致 电池内部的腐蚀性物质泄漏。
- 6. 不要使电池受潮或遭受雨淋。
- 7. 使电池远离火源或其它强热源。不要焚烧。电池遭遇强 热可能会导致爆炸。
- 8. 不要使用非 Joybook 配套的电源适配器。
- 9. 将电池放在儿童够不到的地方。
- 10.按照当地有关法规废弃电池。尽可能地将旧电池交给回 收机构。
- 11.电池使用不当或者试图拆解电池可能会导致爆炸。根据 厂商的建议,使用相同或同等类型的电池更换旧电池。

清洁 Joybook

清洁 Joybook 时,请遵循下列步骤:

- 1. 关闭 Joybook 电源,断开电源适配器,取下电池。
- 2. 请使用湿布擦拭 Joybook 的外表面。不要在 Joybook 上直接使用液体或喷洒清洁剂。
- 3. 不要使用含有酒精或丙酮的清洁剂。应使用专门为 LCD 屏幕配制的清洁液。

服务与支持

BenQ Joybook 全球在线服务


欢迎使用 BenQ Joybook 全球在线服务 (http://Support.BenQ.com)。为了让您放心地使用 Joybook,我们提供下列支持,随时随地为您提供帮助。

- 支持: 您可选择您所在国家 / 地区,并访问相应的支持网站。
- 知识库: 包含与 Joybook 有关的常见问题的解答以及一些提示和技巧。
- **联系我们**:在这里,您可以直接联系 BenQ 客户服务以寻求有关问题的解答和建议。此外,还可以获得您所在国家的 BenQ 维修站的信息。

Joybook 全球联保 (ORW) 在线注册

立即注册,即可获得关于 BenQ 的免费产品新闻和最新信息! 如要注册,请执行下列步骤:

1. 参考下图,在 Joybook 底部找到 24 位产品序列号,并写下来。

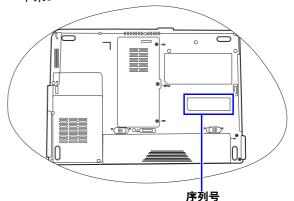

- 2. 连接到 http://service.benq.com/orw/joybook
- 3. 单击 [Register Now] (立即注册)以开始注册,按照屏幕上的说明继续操作。

附录

一般安全信息

当设置或操作 Joybook 时,请特别注意下列事项:

- 1. 将本手册放在安全的地方,以备必要时随时可参见。
- 2. 请务必遵循与系统有关的所有指导说明和警告。
- 3. 将 Joybook 放在平稳的位置,并注意不要阻塞通风孔。
- 4. 不要使 Joybook 遭受雨淋或受潮,使其远离液体 (如饮料、水龙头等)。
- 5. 不要使阳光直接照射 Joybook,使其远离热源(如散热器、空间加热器、火炉等)。
- 6. 不要强烈冲撞或震动 Joybook。关闭 Joybook 上盖时,不要用力过猛。
- 7. 不要在靠近煤气外泄的地方使用 Joybook。
- 8. 请勿将 Joybook 置于温度低于 0°C 或高于 50°C 的环境中,也不要在温度低于 5°C 或高于 35°C 的环境中使用 Joybook,否则会影响系统性能。
- 9. 使用 Joybook 时,请尽量远离有水的地方,例如:浴 缸、脸盆、洗碗槽或洗衣盆;也应避免在潮湿的地下 室、游泳池附近等场所中使用。
- 10.不要将 Joybook 放置在有强磁场的环境中。
- 11.使用合适的电源插座,确保不要将重物放在电源适配器 或电源线上。
- 12.电源适配器是高压组件。请勿自行进行维修。如有损坏,请与授权的 BenQ 分销商或服务中心联系。

13.确保调制解调器端口仅使用常规模拟电话线。不要将数字电话线连接到调制解调器端口,否则可能会损坏调制解调器。

有关电池的安全信息

注意:如果电池更换不正确,很可能引起爆炸。只能使用电池设备制造商推荐的相同或同类电池进行更换。请按电池制造商的说明处理用过的电池。

有关电源适配器的安全信息

- 仅使用 Joybook 配套的电源适配器。使用其它类型的电源 适配器将导致故障和 / 或危险。
- 不要在高湿度环境下使用适配器。切勿在手湿时触摸适配器。
- 使用适配器操作设备或更换电池时,保持适配器周围通风良好。切勿用纸或其它物体覆盖在电源适配器上,这样会降低散热效果。切勿在手提箱中使用电源适配器。
- 将适配器连接到正确的电源。电压要求可在产品外壳和/ 或包装上看到。
- 如果电源线损坏,不要使用适配器。
- 不要尝试维修本适配器。内部没有用户可维修的部件。如果适配器损坏或曝露在过湿的环境下,请更换适配器。

有关调制解调器的安全信息

注意

在雷雨期间切勿连接电话线。闪电可能会对电脑造成间接的电击危险。

Declaration of Conformity (E

For the following equipment:

Type of Equipment:

Notebook PC

Brand name or mark:

BenQ

Model designation(s)/Model no(s):

Joybook S32 Series; DHT300

Company name, address, telephone & fax no.

Name: BenQ Europe B.V.

Ekkersrijt 4130, 5692 DC Son Address:

The Netherlands

TEL/Fax: +31 (499) 750 500 /+31 (499) 750-599

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating Electromagnetic Compatibility (89/336/EEC) and Low Voltage Directive (73/23/EEC) and R&TTE Directive (99/05/EEC).

For the evaluation regarding the electromagnetic compatibility, the following standards were applied:

EN55022:1998/A1:2000/A2:2003

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995/A1:2001

EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

IEC 60950-1 and/or EN60950-1, First Edition

EN 301489-1 V1.4.1:2002

EN 301489-17 V1.2.1:2002

ETSI EN 300328 (V1.5.1:2004-03)

ETSI EN 301893 (V1.2.3:2003-08)

电子信息产品有毒有害物质或元素名称及含量标示

依据中国政府针对 "电子信息产品污染控制管理办法"为控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染,促进生产和销售低污染电子信息产品,保护环境和人体健康,仅提供有关本产品可能含有有毒及有害物质如下:

项目	部件名称	有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
1	金属机构件	0	0	0	0	0	0
2	塑料机构件	0	0	0	0	0	0
3	电路板组件	0	0	0	0	0	0
4	液晶面板	0	0	0	0	0	0
5	硬盘	0	0	0	0	0	0
6	光驱	0	0	0	0	0	0
7	键盘	0	0	0	0	0	0
8	充电电池组件	0	0	0	0	0	0
9	适配器	0	0	0	0	0	0
10	电源线	0	0	0	0	0	0
11	外部信号连接线	0	0	0	0	0	0
12	钮扣电池	0	0	0	0	0	0
13	风扇	0	0	0	0	0	0
14	散热模块 (金属部分)	0	0	0	0	0	0
15	喇叭	0	0	0	0	0	0

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

(本产品使用技术无法突破之 EU RoHS 除外项目,并于下方使用项目说明)

有关中国 "电子信息产品污染控制管理办法"之相关规定请参考信息产业部所公布之信息。

表中标示有 "X"的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规(欧盟关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令)。

使用除外项目如下:

- 1. 铅使用于部件、装置的内部连接用高融点锡焊上(铅为 85wt% 以上的有铅锡焊)。
- 2. 电子陶瓷部件(压电组件、陶瓷介质材料等)内的含铅量。
- 3. 电子部件的玻璃内的含铅量。
- 4. 两种以上元素组成之焊料,用于连接微处理器封装与针头且铅含量超过 80wt% 并少于 85wt%。
- 5. 铅于覆晶集成电路封装内用于铸模与基板之电子接点之焊锡。
- 6. 于钢材、铝材、铜材中的含铅量。
- 7. 通孔盘状及平面数组陶瓷多层电容器焊料所含的铅。
- 8. 电子接点的电镀, 其要求高可靠性, 且没有替代性材料之镉。
- 9. 电池内的含铅量。
- 10.电池内的含镉量。
- 11.使用于钮扣电池之含汞量。